Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la PC.
2. Conecte el dispositivo al PC utilizando un cable USB. Samsung Kies se iniciará automáticamente.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

SAMSUNG

SGH-T679

manual del usuario

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.

- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y otros contenidos suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Acerca del teléfono** (representa **Configuración**, seguido de **Acerca del teléfono**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [▤] (representa la tecla Menú)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas registradas de SRS Labs, Inc. CS Headphone y WOW HD technologies son incorporados bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation y sus subsidiarias, y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir videos adquiridos de DivX bajo demanda (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir DivX® video de hasta HD 720p, incluyendo contenido premium.

Contenido

Armado **10**

Desembalaje 10
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería 11
Carga de la batería 13
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 16

Inicio **18**

Encendido y apagado del dispositivo 18
Presentación del dispositivo 19
Usar la pantalla táctil 23
Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 24
Presentación de la pantalla de inicio 25
Acceder a las aplicaciones 27
Personalizar su dispositivo 29
Escritura de texto 33
Descargar aplicaciones desde Play Store 37
Descarga de archivos de la web 38
Sincronización de datos 39

Comunicación **41**

Llamadas 41
Mensajes 47
Google Mail 49
Correo 51
Talk 53
Messenger 54
Google+ 54

MSNGR 54
Windows Live 55
Social Hub 55

Entretenimiento 56
Cámara 56
Videos 64
Galería 65
Música 68
Juegos 71

Información personal 72
Contactos 72
Calendario 76
Tarea 78
Notas 79
Grabadora de voz 80

Web 81
Internet 81
Mapas 84
Latitude 86
Sitios 86
Navegación 87
YouTube 88
Play Store 89
Noticias & Clima 90

Conectividad 91
Bluetooth 91

Wi-Fi 93
AllShare 95
Compartir redes móviles 98
GPS 99
Conexiones a PC 100
Conexiones VPN 103

Herramientas 105

Reloj 105
Calculadora 108
Descarga 109
Buscar 109
Kies air 109
Minidiario 111
Archivos 112
Polaris Office 112
Herramientas de SIM 114
Administrador de tareas 114
Búsqueda por voz 115

Configuración 116

Acceso al menú Configuración 116
Conexiones inalámbricas y red 116
Llamar 118
Configuración de sonido 119
Pantalla 120
Modo de ahorro de energía 121
Ubicación y seguridad 121
Aplicaciones 123
Cuentas y sincronización 123

Movimiento 124
Privacidad 124
Almacenamiento 124
Teclado e idioma 125
Entrada y salida de voz 127
Accesibilidad 128
Fecha y hora 128
Acerca del teléfono 129
Actualización del software 129

Solución de problemas 130

Precauciones de seguridad 135

Índice 146

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Guía de inicio rápido

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles podrán variar según su región o proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1. Si el dispositivo está encendido, mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Apagar** → **OK** para apagarlo.
2. Quite la cubierta trasera.

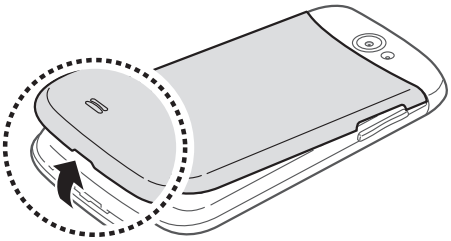

- Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.
- No doble ni gire la tapa posterior excesivamente. Si lo hace, puede dañar la tapa.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

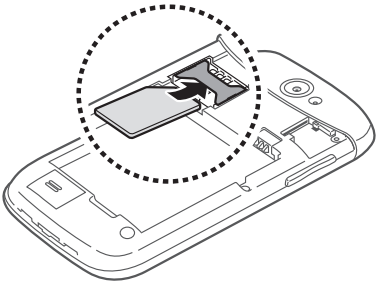

- La antena se encuentra ubicada debajo de la ranura de la tarjeta de memoria. No retire la cinta protectora que cubre la antena, ya que esto podría dañarla.
- La ranura de la tarjeta SIM solo admite tarjetas SIM estándar. Si inserta una tarjeta microSIM o una tarjeta microSIM con un soporte no autorizado, esto podría provocar daños a la ranura de la tarjeta SIM del dispositivo.

4 Inserte la batería.

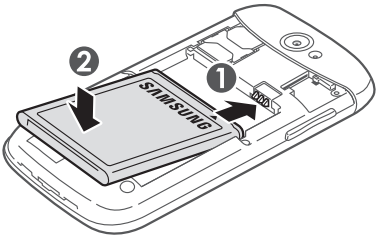

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

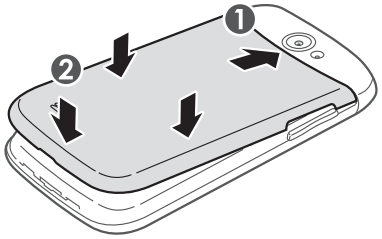

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, o si no ha utilizado la batería durante mucho tiempo, deberá cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con un cargador o si lo conecta al PC con un cable USB.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería también aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

› Cargar con un cargador

1 Abra la cubierta de la toma multifunción.

2 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

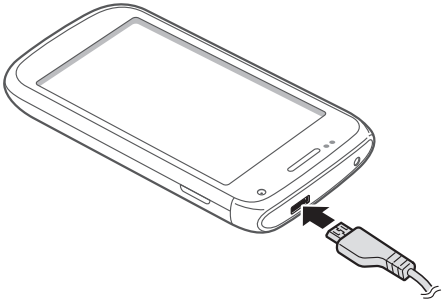

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

3 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del disositivo y luego de la toma de energía.

No extraiga la batería antes de quitar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo del tomacorriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo se deberá colocar cerca del tomacorriente mientras se esté cargando.

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Abra la cubierta de la toma multifunción.

2 Conecte un extremo (micro-USB) del cable USB en la toma multifuncional.

3 Conecte el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

4 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cable USB del dispositivo y luego de la PC.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El dispositivo acepta tarjetas de memoria con capacidades máxims de 32 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecetá en la carpeta external_sd bajo la memoria interna.

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

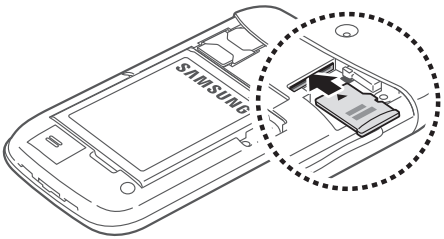

3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Configuración** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria**.
2. Quite la cubierta trasera.
3. Retire la tarjeta de memoria.
4. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Configuración** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de mem.** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y después seleccione **Apagar** → **OK**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el perfil Fuera de línea. Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Perfil Fuera de línea**.

Presentación del dispositivo

› Disposición del dispositivo

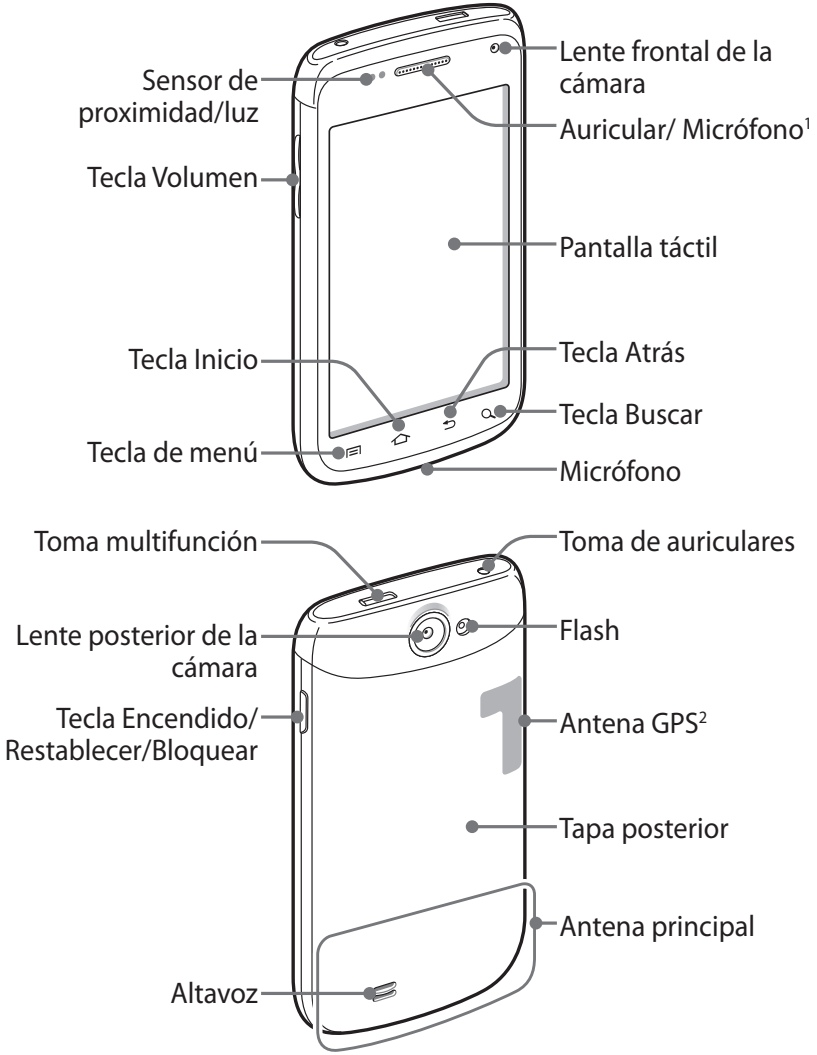

1. Activo sólo cuando utiliza la función del altavoz o cuando graba videos.
2. No toque el área de la antena ni la cubra con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

› Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ restablecer[1]/ bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); acceder a los menús rápidos (manteniéndola presionada); restablecer el dispositivo (manteniéndola presionada durante 15 a 17 segundos); bloquear la pantalla táctil.
	Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (manteniéndola presionada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Buscar	En la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda de Google; abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones; iniciar la aplicación de búsqueda por voz (manteniéndola presionada).
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Si el dispositivo comete errores graves, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Puntos de acceso Wi-Fi abiertos disponibles
	Puntos de acceso Wi-Fi conectados
	AllShare en curso
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectado
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la web
	Cargando datos

Icono	Definición
	Descargando datos
	Desvío de llamadas activado
	Modo de ahorro de energía activado
	Conectado con un PC
	Anclaje USB activado
	Anclaje Wi-Fi activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Modo Silencio activado
	Modo Vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Se produjo un error o se requiere precaución

Icono	Definición
	Nivel de carga de la batería
10:00 AM	Hora actual

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- No presione la pantalla táctil con la yema de los dedos ni utilice herramientas puntiagudas. Si lo hace, podría dañar la pantalla táctil o provocar su mal funcionamiento.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante un tiempo largo, podría provocar imágenes reflejadas (quemado) o fantasmales. Apague la pantalla tactil cuando no utilice el dispositivo.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Presione dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, presione la tecla Encendido.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de pantalla**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, presione la tecla Encendido. Para desbloquear, active la pantalla presionando la tecla Encendido y luego desplace la ventana con el dedo rápidamente.

Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que otras personas tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 31

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver los iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones y otros elementos.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para moverse hasta la pantalla que corresponda directamente.

› Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar atajos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para añadir elementos a la pantalla de inicio,

1. Presione [▤] → **Añadir** o mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio.
2. Seleccione la categoría del elemento → un elemento:
   - **Widgets**: Permite añadir widgets a la pantalla de inicio.
   - **Atajos**: Permite añadir atajos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Carpetas**: Permite añadir una nueva carpeta o una carpeta de atajos.
   - **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
   Aparecerá la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Cuando el elemento aparezca en color rojo, suéltelo.

› Usar el panel de notificaciones

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, presione el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones, tales como mensajes, llamadas, eventos o estado de procesamiento. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

En el panel de notificaciones, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función de conexión Wi-Fi. ► pág. 94
- **BT**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 92
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Perfil Silencio**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso.
- **Rotación auto.**: Permite activar o desactivar la rotación automática.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Editar**.
2. Añada o retire paneles utilizando las siguientes funciones:
   - Para retirar un panel, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo a la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.
   - Para añadir un panel nuevo, seleccione ⊕.
   - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo hacia donde desee.
3. Cuando haya terminado, presione [↩].

Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla.

   También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para moverse hasta la pantalla que corresponda directamente.
3. Seleccione una aplicación.

- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, puede solicitar una.
- Puede añadir un atajo a una aplicación manteniendo presionado el icono de la aplicación en la lista. Puede mover el icono a la ubicación que desee en la pantalla de inicio.

4 Presione [⮌] para regresar a la pantalla anterior; presione [⌂] para regresar a la pantalla de inicio.

Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también gira automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Rotación auto.**

› Organizar las aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según lo prefiera y necesite.

1 En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.

2 Mantenga presionada una aplicación.

3 Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea.
Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla. También puede mover las aplicaciones más utilizadas junto a **Inicio**.

4 Presione [▤] → **Guardar**.

Para añadir una carpeta o un panel a la pantalla,

1 En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.

2 Mantenga presionada una aplicación.

3 Arrastre el icono de la aplicación hasta **Añad carp** o **Añadir pág** en la parte inferior de la pantalla.

4 Repita los pasos 2 y 3 para añadir más aplicaciones.

5 Arrastre **Añad carp** o **Añadir pág** a la pantalla.
Se añadirá una nueva carpeta o panel a la pantalla que contendrá las aplicaciones.

6 Presione [▤] → **Guardar**.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1 Mantenga presionado [⌂] para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

2 Seleccione una aplicación a la que desee acceder.

› Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas** → **Aplicaciones activas**.

Se muestra la lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin.**

Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. todo**.

Personalizar su dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Definir la fecha y la hora actuales

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Fecha y hora**.

2 Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Configuración de sonido** → **Selección audible**.

› Ajustar el volumen de la melodía

Presione la tecla de Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía.

› Cambiar al perfil Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione**Teléfono** → **Teclado** y mantenga presionado #.
- Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Perfil Silencioso**.

Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el perfil Silencioso. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Configuración de sonido** → **Vibración** → **Siempre** o **Sólo en modo silencioso**. Cuando cambie al perfil Silencioso, aparecerá en lugar de .

› Cambiar la melodía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Configuración de sonido** → **Tono del teléfono**.
2. Seleccione una melodía de la lista y seleccione **OK**.

› Activar la animación para el cambio de ventanas

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1 En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Fondo de pantalla** → una opción.

2 Seleccione una imagen.

3 Seleccione **Guardar** o **Definir fondo de pantalla**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Brillo**.

2 Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.

3 Seleccione **OK**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil activando la función de bloqueo de pantalla. Su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o bloquee la pantalla táctil.

- Si olvidó su código de desbloqueo, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Lea las instrucciones en pantalla y observe los patrones de ejemplo. Luego seleccione **Siguiente**.
3. Puede dibujar un patrón si arrastra el dedo para conectar, al menos, 4 puntos y seleccione **Continuar**.
4. Dibuje el patrón nuevamente y seleccione **Confirmar**.

Definir un código PIN de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Escritura de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 125

› Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Mantenga presionado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de entrada** → un tipo de teclado (Swype o teclado Samsung).

› Introducir texto con el teclado Swype

1 Seleccione el primer caracter de una palabra y arrastre el dedo al segundo caracter sin quitar el dedo de la pantalla.

2 Continúe hasta que complete la palabra.

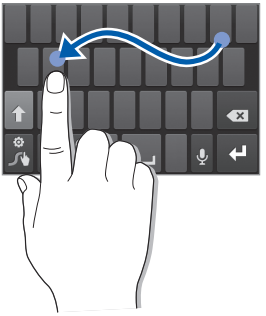

3 Levante el dedo en el último caracter.

4 Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ⎵ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.

5 Repita los pasos del 1 al 4 para finalizar el texto.

- También puede presionar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener presionada una tecla para introducir los caracteres que figuran en la mitad superior de la tecla. Cuando mantiene presionada una tecla hasta que aparece la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

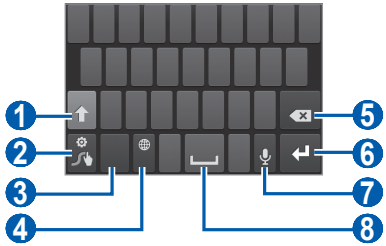

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a la configuración del teclado; cambiar el tipo de teclado (manteniéndola presionada).
3	Permite cambiar entre el modo Símbolo/Número y ABC/Número.
4	Permite camibiar el idioma de entrada; seleccionar idiomas de entrada (manteniéndola presionada).
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
8	Permite insertar un espacio.

› Introducir texto con el teclado Samsung

1 Seleccione ⚙ → **Tipos de teclados verticales** y seleccione un método de entrada de texto.

Puede seleccionar uno de los métodos de entrada (Teclado QWERTY o 3x4) o métodos de entrada manuscrita.

2 Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

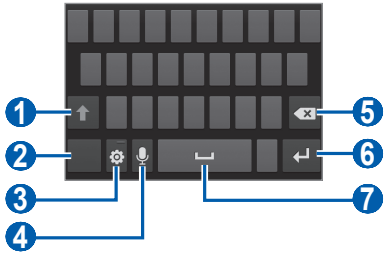

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo Símbolo/Número y ABC/Número.
3	Permite acceder a la configuración del teclado; cambiar el tipo de teclado (manteniéndola presionada).
4	Permite introducir texto por voz; este icono sólo está disponible si activa la función de entrada de voz en el teclado Samsung. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor sobre el texto que desea copiar.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Seleccionar palabra** o **Seleccionar todo** para seleccionar el texto que desee.
4. Arrastre o para seleccionar el texto que desee.
5. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
6. En otra aplicación, coloque el cursor donde desea copiar el texto.
7. Seleccione → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descargar aplicaciones desde Play Store

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android.

Play Store brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna. Para guardar los archivos en la tarjeta de memoria, conecte su dispositivo a un PC y cópielos de la memoria interna a la tarjeta de memoria.

› Instalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Play Store**.
2. Seleccione **Aceptar** cuando aparezcan los términos y condiciones.
3. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

› Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla principal de Play Store, seleccione **Mis aplicaciones**.
2. Seleccione el elemento que desea borrar.
3. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Descarga de archivos de la web

Los archivos descargados de la web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la web,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

Para instalar aplicaciones descargadas de otros sitios Web, no de Play Store, debe seleccionar **Configuración** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos** → **Aceptar**.

Sincronización de datos

Puede sincronizar datos con varios servidores web y realizar una copia de seguridad o restaurarlos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la Web. Si se realiza una modificación en la web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo y se iniciará la sincronización automáticamente, y viceversa.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Configurar una cuenta de servidor

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

› Activar la sincronización automática

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive las casillas de verificación que aparecen junto a las aplicaciones que desea excluir.

› Sincronizar datos de manera manual

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Sinc. ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar o responder una llamada

Puede usar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

- Cuando active el sensor de proximidad, su dispositivo se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil para evitar entradas accidentales mientras sostenga el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 118
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede inerferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione para realizar una llamada de voz.
3. Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 72
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, arrastre hacia la derecha.

Cuando el dispositivo esté sonando, presione la tecla de Volumen para solenciar la melodía.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre hacia la izquierda.

Para enviar un mensaje al rechazar llamadas entrantes, seleccione **Rechazar llamada con mensaje**.

Primero defina un mensaje de texto para enviar a las personas que llamen. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamar** → **Definir msj. de rechazo**.

Llamar a un número internacional

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y mantenga presionado **0** para insertar el caracter **+**.

2 Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione para marcar.

› Utilizar un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá responder y controlar llamadas con las manos libres:

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de Volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir** y luego marque un número nuevo.
- Para responder a una segunda llamada, arrastre hacia la derecha al escuchar el tono de una llamada en espera. El dispositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir la libreta de contactos, presione [▤] → **Contactos**.
- Para añadir una nota, presione [▤] → **Notas**.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (conferencia), realice o responda una segunda llamada y seleccione **Combinar** cuando se conecte con el interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

› Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de notificaciones y seleccione la notificación de llamada perdida.

› Utilizar funciones adicionales

Puede utilizar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío o la restricción de llamadas.

Definir el rechazo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y crear listas de rechazo automático,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamar** → **Rechazo de llamada**.
2. Seleccione **Modo de rechazo automático** → una opción.

Opción	Función
Todos los números	Permite rechazar todas las llamadas.
Número rechazo automático	Permite rechazar llamadas de los números de teléfono que figuran en la lista de rechazo automático.

3. Seleccione **Lista de números rechazados**.
4. Seleccione **Añadir** e ingrese un número de teléfono.
5. Seleccione **Criterios de asignación** → una opción (si es necesario).
6. Seleccione **Guardar**.
7. Para añadir más números, repita los pasos 4 al 6.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes de manera automática, excepto para los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

1. En la pantalla de incio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamar** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**.
2. Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **OK**.
3. Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada los contactos que se utilizarán en el modo FDN.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamar** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.
2. Seleccione una condición.
3. Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada o evitar que los demás realicen llamadas con su dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamar** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.
2. Seleccione una opción de restricción.
3. Introduzca una contraseña para restricción de llamada y seleccione **Aceptar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Llamar** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

› Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas filtrados por tipo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Registros**.
2. Presione [▤] → **Ver por** → una opción para ordenar los regisros de llamada.

   Desde los registros de llamadas, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazándolo rápidamente hacia la izquierda o derecha.
3. Seleccione un registro para ver sus detalles.

   Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de números bloqueados.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione .
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca los números de teléfonos manualmente, separándolos con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione los números de teléfono de las listas seleccionando .
4. Seleccione **Pulse para escribir mensaje** e introduzca el texto de su mensaje.
   Para insertar emoticones, presione [] → **Insertar emoticón**.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione .

3 Añada destinatarios a su mensaje.
- Introduzca los números de teléfono o direcciones de correo electrónico manualmente, separándolos con una coma o con un punto y coma.
- Seleccione los números de teléfono o direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

4 Presione [ ] → **Añadir asunto** e ingrese un asunto para el mensaje.

5 Seleccione **Pulse para escribir mensaje** e introduzca el texto de su mensaje.

Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.

6 Seleccione y añada un elemento.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un video o un archivo de sonido.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.

Sus mensajes se agrupan en cadenas de mensajes según contactos, como en un sistema de mensajería.

2 Seleccione un contacto.

3 Para un mensaje multimedia, seleccione un mensaje para ver sus detalles.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado** y luego mantenga presionado **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Google Mail

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos de Google Mail™ al buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. En la barra de título, se muestra el número total de mensajes sin leer; y los mensajes sin leer se muestran en negrita.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Este menú de Google Mail puede llevar una etiqueta distinta en función del proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **OK**.

3 Presione [▤] → **Redactar**.

4 Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.
Para añadir más destinatarios, presione [▤] → **Agregar CC/CCO**.

5 Introduzca un asunto y un mensaje.

6 Para adjuntar un archivo de imagen, presione [▤] → **Adjuntar** → un archivo.

7 Seleccione ✉ para enviar el mensaje.

› Ver mensajes de correo electrónico

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.

2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder el mensaje, seleccione .
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione .
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **Descarga**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para borrar el mensaje, seleccione **Eliminar**.
- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione o .

› Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar su correo electrónico añadiendo etiquetas a los mensajes. Puede clasificar los mensajes mediante el filtro de etiquetas.

Agregar una etiqueta a un mensaje

1 En la pantalla del buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.

2 Seleccione **Cambiar etiquetas**.

3 Seleccione la etiqueta que desea agregar y seleccione **OK**.

Filtrar mensajes

1 En la pantalla del buzón de entrada, presione [] → **Ir a etiquetas**.

2 Seleccione la etiqueta de los mensajes que desea ver.

Correo

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales tales como Google Mail y Yahoo) o **Config. manual** (para cuentas de otras compañías).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede cambiar entre sus cuentas de correo electrónico; seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Seleccione .
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Ingrese direcciones de correo electrónico manualmente. Separe las direcciones insertando un punto y coma o seleccionando la tecla Introducir.
   - Seleccione direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .
   - Para añadir más destinatarios, presione [ ] → **Añadir CC/CCO**.
4. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

5 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

6 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.
Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un video o un archivo de sonido.

No es posible adjuntar archivos protegidos por Administración de Derechos Digitales (DRM).

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la bandeja de salida hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.

2 Presione [▤] → **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione ▼ o ▲.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione ⇄.
- Para eliminar el mensaje, seleccione 🗑.
- Para responder al mensaje, seleccione ✉ → **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione ✉ → **Reenviar**.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione ⌄ junto al campo de los adjuntos y seleccione un archivo. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione 💾.

Talk

Aprenda a chatear con sus amigos y su familia mediante Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Agregar amigos a la lista de amigos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk a la vez.
2. Presione [▤] → **Agregar amigo**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico de su amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación por chat

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.
3. Escriba su mensaje y seleccione **Enviar**.
   Para insertar emoticones, presione [▤] → **Más** → **Insertar ícono gestual**.
4. Para alternar entre conversaciones por chat activas, presione [▤] → **Modificar chats**.
5. Para finalizar la conversación, presione [▤] → **Finalizar chat**.

Messenger

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos de amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea Google+ messenger.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Messenger**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Google+

Aprenda a acceder al servicio de red social de Google. Puede crear grupos para enviar y recibir mensajes instantáneos, y cargar sus fotografías.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google+**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

MSNGR

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos de amigos y familiares con MSN messenger.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **MSNGR**.

2 Introduzca su nombre de usuario y contraseña e inicie sesión.

3 Introduzca y envíe su mensaje.

Windows Live

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos de amigos y familiares con el servicio de mensajería de Windows Live.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Windows Live**.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña e inicie sesión.
3. Introduzca y envíe su mensaje.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para servicios de redes sociales (SNS), correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información de calendario. Visite socialhub.samsungapps.com para obtener más detalles.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.
2. Seleccione una categoría.
3. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

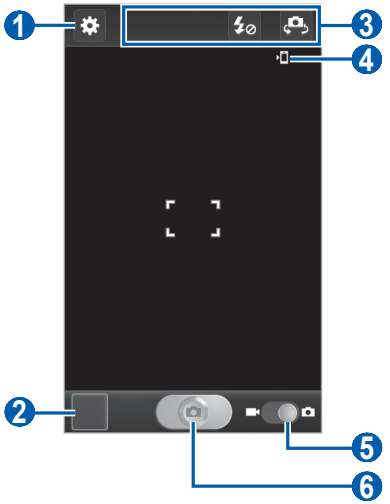

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.
3	Permite utilizar los accesos directos de la cámara. • : Permite cambiar los ajustes del flash. • : Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 64
4	Permite ver la ubicación de almacenamiento predeterminada.
5	Permite cambiar a la videocámara.
6	Permite tomar una fotografía.

3 Toque donde desea enfocar en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque se mueve hacia el lugar que ha tocado y cambia al color verde cuando el objetivo está enfocado.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede presionar la pantalla dos veces.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar**.

- Para utilizar funciones adicionales con una fotografía, presione **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Definir como**: Permite definir la fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto.
  - **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo de fotografía.

› Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Escena** → una escena.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Modo de captura** → **Detec. sonrisa**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Apunte la cámara hacia el objetivo y seleccione .

   El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Modo de captura** → **Panorámica**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar la primera fotografía.
5. Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
6. Repita el paso 5 para completar la fotografía panorámica.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Autorretrato	Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
Modo de captura	Permite cambiar el modo de disparo.

Opción	Función
Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Modo de enfoque	Permite tomar fotografías en primer plan o configurar la cámara para que enfoque al sujeto.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Etiqueta GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. • Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • Su ubicación podrá aparecer en las fotografías cuando las cargue en la web. Para evitar esto, desactive la configuración de la etiqueta GPS.
Sonido de obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando tome una fotografía.

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Grabar un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Arrastre el control deslizante hacia la videocámara para pasar a la videocámara.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

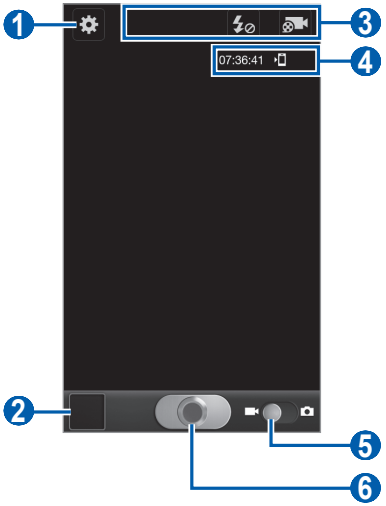

Número	Función
1	Permite cambiar la configuración de la videocámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver los videos grabados.
3	Permite utilizar los atajos de la videocámara. • : Permite cambiar los ajustes del flash. • : Permite cambiar el modo de grabación o alternar entre la lente frontal y la lente trasera de la cámara. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 64
4	Permite comprobar el estado de la videocámara. • 07:36:41 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
5	Permite pasar a la cámara.
6	Permite grabar un video.

4 Seleccione para comenzar a grabar.

5 Seleccione para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Luego de grabar videos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para reproducir un video, seleccione .
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.

- Para eliminar un video, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funciones adicionales con un video, presione **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Reproducir**: Permite reproducir un video.
  - **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo de video.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash; puede encender o apagar el flash manualmente.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar videos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

› Editar los iconos de atajos

Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.

1. En la pantalla de vista previa, seleccione → **Editar atajos** o presione [▤] → **Editar atajos**.
2. Mantenga presionado un icono de la lista de opciones y arrástrelo hasta el área de accesos directos.

   Para eliminar accesos directos, mantenga presionado un icono y arrástrelo hasta la lista de opciones.
3. Presione [↩] para regresar a la pantalla de vista previa.

Videos

Aprenda a utilizar el reproductor de video para reproducir varias clases de video. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD. Cada vez que bloquea la pantalla mientras reproduce un video DivX VOD, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Videos**.

2 Seleccione el video que desea reproducir.

3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

4 Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite cambiar una proporción de la pantalla de video.
	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (manteniéndola presionada dentro de los 2 segundos); retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
	Permite pausar la reproducción; seleccione para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente; avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola presionada).
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
	Permite ajustar el volumen.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD. Cada vez que bloquea la pantalla mientras reproduce un video DivX VOD, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Ver una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar el modo de vista, seleccione o en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede seleccionar o , o presionar la pantalla dos veces.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Enviar vía**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar**.
- Para compartir na fotografía mediante AllShare o un sitio web de comunidad, presione [] → **Compartir vía**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto, presione [] → **Definir como**.

- Para utilizar funciones adicionales con una fotografía, presione [▤] → **Más** y utilice las siguientes opciones:
  - **Copiar**: Permite cambiar un archivo de fotografía.
  - **Recortar**: Permite recortar una imagen de una fotografía.
  - **Girar a la izquierda**: Permite girar una fotogragía hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: Permite girar una fotogragía hacia la derecha.
  - **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada.
  - **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo de fotografía.
  - **Enviar a** (un número de teléfono o una dirección de correo electrónico): Permite enviar una fotografía al destinatario especificado.
  - **Def. destino predet.**: Permite definir, editar o eliminar el destinatario predeterminado para los archivos de fotografía.
  - **Detalles**: Permite ver los detalles de una fotografía.

› Reproducir un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione un video (con el icono ▶) para reproducirlo.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 64

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 81
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 101
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 93
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 102
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 101

› Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Realizado**.
3. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

4 Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
[1]	Activar el modo Aleatorio.
[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
	Permite ajustar el volumen.
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (tocándola durante 2 segundos); retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente; avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola presionada).

- Puede controlar el reproductor de música con un auricular: En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Presione el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.
- SRS CS Headphone™ proporciona una experiencia de sonido envolvente 5.1 superior a los auriculares o audífonos estándar al escuchar contenido de varios canales, como películas de DVD.
- WOW HD™ mejora considerablemente la calidad de reproducción del audio y brinda una experiencia de entretenimiento 3D dinámica, con bajos profundos y la claridad de alta frecuencia para obtener una nitidez en detalle.

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla.

› Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas de reproducción**.
3. Presione [▤] → **Crear**.
4. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Añadir música**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Durante la reproducción, puede añadir archivos a la lista de reproducción si presiona [▤] → **Añadir a lista de reproducción**.

› Añadir canciones a la lista rápida

Puede añadir canciones a la lista rápida y guardarlas como una lista de reproducción. Durante la reproducción, presione [▤] → **Añadir a lista rápida** para añadir la canción actual a la lista rápida.

Para pasar a la lista rápida, en la pantalla de la biblioteca musical, seleccione **Listas de reproducción** → **Lista rápida**. Para guardar la lista rápida como una lista de reproducción, presione [▤] → **Guardar como lista de reproducción**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos de sonido	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Visualización	Permite mostrar una visualización animada durante la reproducción.

Juegos

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Juegos**.

2 Seleccione un juego o una aplicación.

3 Siga las instrucciones de la pantalla.

Los juegos o aplicaciones disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Realizado**.
3. Seleccione .
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
5. Introduzca la información de contacto.
6. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**.
2. Introduzca un número de teléfono.
3. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

5 Introduzca la información de contacto.

6 Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos. También puede arrastrar su dedo a lo largo del índice a la derecha para desplazarse rápidamente en la lista.

3 Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione .
- Para enviar un mensaje, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para definir el contacto como favorito, seleccione .
- Para editar la información de contacto, presione [ ] → **Editar**.

› Definir un número de marcación rápida

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [ ] → **Más** → **Configuración de marcación rápida**.

3 Seleccione un número de ubicación → un contacto.

4 Seleccione un número de teléfono (si es necesario).

Puede marcar este número rápidamente al mantener pulsado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Mi perfil**.
3. Presione [▤] → **Editar**.
4. Escriba su información personal.
5. Seleccione **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

› Recuperar contactos de cuentas de redes sociales

Puede ver la lista de cuentas de redes sociales y seleccionar una cuenta para añadir un contacto de una red social a los contactos del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Más** → **Ver amigos**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.

Puede añadir comentarios a los mensajes cargados por sus contactos y ver sus fotografías compartidas. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → un contacto → **Actividades** o **Multimedia**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes o correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Desplácese a la izquierda o derecha a **Grupos**.
3. Presione [▤] → **Crear**.
4. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione una melodía.
5. Seleccione **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadir al grupo, y seleccione **Añadir**.
6. Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

Para copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Importar**.

Para copiar contactos de su dispositivo a la tarjeta SIM o USIM,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Exportar** → **OK**.

› Exportar o importar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria a su dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta de memoria**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **OK**.
5. Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **OK**.

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta de memoria**.
3. Seleccione **OK** para confirmar.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Crear un evento

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Pulse para crear evento** o presione [▤] → **Crear**.

3 Introduzca la información del evento según sea necesario.

4 Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.

2 Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.

Para ver eventos con una fecha específica,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.

2 Seleccione una fecha del calendario. En la vista mensual, los días con eventos programados se muestran con un cuadrado pequeño.

- Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, presione [▤] → **Ir a**, ingrese la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.
- Para seleccionar la fecha actual, presione [▤] → **Hoy**.

3 Seleccione un evento para ver los detalles.

Puede enviar el evento a otros presionando [▤] → **Enviar vía** → una opción.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

1 Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.

2 Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.

3 Para aplazar o descartar el recordatorio, seleccione la casilla de verificación junto a los eventos que desee y seleccione **Repetir** o **Rechazar**.

Tarea

Aprenda a crear una lista de tareas y a definir alarmas como recordatorios de tareas importantes o establecer prioridades.

› Crear una tarea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Tarea**.
2. Seleccione **Crear tarea** o presione [▤] → **Crear** para crear una tarea.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver una tarea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Tarea**.
2. Presione [▤] → **Ordenar por** → una opción para ordenar las tareas.
3. Seleccione una tarea para ver sus detalles.

   Para las tareas completas con un plazo vencido, puede establecer los estados en completos seleccionando la casilla de verificación.

Puede enviar la tarea a otros presionando [▤] → **Compartir** → una opción.

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Si hay una nota guardada, seleccione **Crea nota**.
3. Introduzca el texto de su nota y seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Presione [▤] → **Buscar** para buscar una nota (si es necesario).
3. Seleccione una nota para ver sus detalles.
   - Para editar la nota, seleccione ✎.
   - Para utilizar funciones adicionales con una nota, seleccione ◀.

Herramienta	Función
🗑	Permite eliminar la nota.
🎨	Permite cambiar el color de fondo de la nota.
🔒	Permite bloquear la nota.

Puede enviar la nota a otros presionando [▤] → **Enviar** → una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar un recordatorio de voz

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione **Grabar** para comenzar a grabar.
3. Hable cerca del micrófono.
4. Cuando termine, seleccione **Detener**.
   La nota se guarda automáticamente.
5. Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** nuevamente.

› Reproducir una nota de voz

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione **Lista**.
3. Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

Puede enviar la nota de voz a otras personas presionando [▭] → **Compartir** → una opción.

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para iniciar una página de inicio específica.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione →.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

Número	Función
1	Permite introducir la dirección de la página web a la que se accederá.
2	Permite acceder a listas de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de internet reciente.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos.
- Para abrir una nueva ventana, presione [▤] → **Nueva ventana**.
- Para ver las ventanas activas, presione [▤] → **Ventanas**. Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, presione [▤] → **Brillo del navegador**. Es posible que este servicio no esté disponible según su región.
- Para volver a cargar la páginas web actual, presione [▤] → **Actualizar**.
- Para ir a la siguiente página del historial, presione [▤] → **Adelante**.
- Para marcar la páginas web actual, presione [▤] → **Más** → **Añadir a Favoritos**.
- Para añadir un atajo a la página actual en la pantalla de inicio, presione [▤] → **Más** → **Agregar atajo a pantalla de inicio**.
- Para buscar texto en la página web, presione [▤] → **Más** → **Buscar en páginas**.
- Para ver los detalles de la página web, presione [▤] → **Más** → **Detalles**.
- Para enviar la dirección web (URL) de la página a otros, presione [▤] → **Más** → **Compartir páginas**.
- Para ver el historial de descargas, presione [▤] → **Más** → **Descargas**.
- Para personalizar los ajustes del navegador [▤] → **Más** → **Configuración**.

› Buscar información por voz

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione el campo de entrada de URL.
3. Seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.

   El dispositivo busca la información y las páginas web relacionadas a la palabra clave.

› Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir favoritos,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir**.

   Para marcar la página como favorita, siga con el paso 5.
4. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
5. Seleccione **Aceptar**.

En la lista de favoritos, mantenga presionado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el acceso directo a la pantalla de inicio, seleccione **Agregar atajo a pantalla de inicio**.

- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Comprar vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Acceder a las páginas o al historial frecuentes

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.
3. Seleccione una página web para acceder a ella.

Puede añadir una página web a la lista de favoritos seleccionando .

Mapas

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mala en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Buscar una ubicación específica

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.

3 Presione [▤] → **Buscar**.

4 Introduzca una palabra clave y seleccione 🔍.
Para buscar una ubicación por voz, seleccione 🎤.

5 Seleccione la ubicación que desee para ver sus detalles.
- Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione ☰.
- Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione − o +.
- Para añadir capas al mapa, seleccione ◈.
- Para ver su ubicación actual, seleccione ◎.
- Para cambiar a la visualización de brújula, que cambia la orientación a medida que mueve el dispositivo, seleccione ⊕.
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo que contiene el nombre de la ubicación → ★.

› Obtener direcciones de un destino específico

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.

2 Presione [▤] → **Indicaciones**.

3 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione 👤 → **Contactos**, **Punto en el mapa**, o **Mis sitios**.

4 Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Cómo llegar**.
La ruta aparece indicada en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos. Seleccione un camino para ver detalles del viaje y seleccione 🗺 para ver el camino en el mapa.

5 Seleccione ← o → para ver una sola parte del camino.

6 Cuando haya terminado, presione [▤] → **Limpiar mapa**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.

El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.

2 Seleccione → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.

3 Seleccione un amigo que desee añadir, o ingrese una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.

4 Seleccione **Sí**.

Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.

5 Presione [▭] → **Vista de mapa**.

Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Sitios

Aprenda a buscar lugares cercanos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sitios**.

2 Seleccione una categoría.

Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.

3 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

4 Mientras ve información, puede usar las siguientes opciones:
- Para ver el sitio del mapa, seleccione **Mapa**.
- Para ver la ruta hacia el lugar, seleccione **Indicaciones**.
- Para ver el número de teléfono del lugar, seleccione **Llamar**.

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pueda afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
- **Di el destino**: Diga su destino, por ejemplo "Navegar hacia destino."
- **Escribe el destino**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.

- **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
- **Sitios destacados**: Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para utilizar el servicio de navegación.

YouTube

Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Ver videos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Seleccione un video de la lista.

3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

4 Controle la reproducción con los iconos de la pantalla.

› Compartir videos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Seleccione un video.

3 Seleccione → una opción.

› Cargar videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Presione [▤] → **Subir** y seleccione un video. Vaya al paso 7.
   Si desea cargar nuevos videos, seleccione para encender la cámara.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para comenzar a grabar.
5. Seleccione para detener la grabación.
6. Seleccione **Guardar** para cargar el vídeo grabado.
7. Seleccione su cuenta Google, si está vinculada a YouTube.
   También puede seleccionar **Agregar cuenta** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.

Si está cargando un video por primera vez, seleccione un tipo de red para cargar un video.

8. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Cargar**.

Play Store

Puede descargar juegos, melodías u otras aplicaciones de Play Store.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Play Store**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 37

Noticias & Clima

Aprenda a ver información acerca del clima y a leer las noticias más importantes y otros artículos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Ver información del tiempo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias & Clima**.
2. Seleccione **Tiempo** en la parte superior de la pantalla.
   Su dispositivo busca su ubicación actual y exhibe la información del clima.

Puede cambiar la ubicación para ver la información del clima de otra región. Presione [▤] → **Configuración** → **Configuración del tiempo** y deshabilite la casilla de verificación junto a **Utilizar mi ubicación**. Luego seleccione una ubicación en **Establecer la ubicación**.

› Leer artículos de noticias

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias & Clima**.
2. Desplácese a la izquierda hasta una categoría de noticias en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un artículo para abrirlo.

Para añadir temas de noticias, presione [▤] → **Configuración** → **Configuración de las noticias** → **Seleccionar los temas nuevos**.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.
- No utilice la herramienta Bluetooth para fines ilícitos (por ejemplo, imprimir copias de archivos o intervenir una línea telefónica con fines comerciales). Samsung no se responsabiliza de las repercusiones del uso ilegal de la herramienta Bluetooth.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth**.

2 Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **OK** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento de calendario, una nota o un archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de Archivos.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Visible**.

Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo durante 120 segundos.

2 Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth o introduzca el PIN Bluetooth y seleccione **OK** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un contacto, este será almacenado automáticamente en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

› Activar la función Wi-Fi

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Si deja la Wi-Fi activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la Wi-Fi sólo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
   El dispositivo realizará una búsqueda automática de puntos de acceso Wi-Fi disponibles.
2. Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
3. Escriba una contraseña para la red y seleccione **Connect** (si es necesario).

› Añadir puntos de acceso Wi-Fi manualmente

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi mediante una Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

Utilizando la función WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con un botón WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione **Conexión del botón de WPS**.
3. Presione un botón WPS en el punto de acceso antes de que transcurran dos minutos.

Para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con un PIN WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red indicada por el icono WPS y seleccione **PIN DE WPS**.
3. En el punto de acceso, introduzca el PIN y presione el botón de inicio antes de que transcurran 2 minutos.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una Wi-Fi.

- Los formatos de archivo admitidos podrían variar según el software del dispositivo.
- Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

› Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre de dispositivo	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir video	Permite compartir videos con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Compartir imagen	Permite compartir imágenes con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Compartir audio	Permite compartir audio con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si desea aceptar la carga desde otros dispositivos.
Almacen predet	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.
Subtítulos	Permite exhibir subtítulos.

› Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Mi dispositivo**.
3. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
4. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
5. Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Disp. remoto**.
   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.
4. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
5. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.
   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

Compartir redes móviles

Aprenda a definir su dispositivo como un módem inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos, y comparta la conexión de red móvil de su dispositivo.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Zona portátil y anclaje a red**.
2. Seleccione **Configuración de Zona Wi-Fi portátil** → **Aceptar**.
3. Seleccione **Zona Wi-Fi portátil** → **Sí** para activar la función de anclaje Wi-Fi.
4. Seleccione **Configuración de Zona Wi-Fi portátil** para configurar los ajustes de red y utilizar el dispositivo como punto de acceso:

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite seleccionar el tipo de seguridad.
Contraseña	Permite ver o modificar la clave de red para evitar el acceso no autorizado a la red.

5. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
6. Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.

   Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con otro dispositivo.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Zona portátil y anclaje a red**.

3 Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función de anclaje a USB.

Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con su PC.

Para dejar de compartir la conexión de red, vuelva a pulsar la casilla de verificación junto a **Anclaje a red de USB** de modo que ésta quede desmarcada.

El método utilizado para compartir la conexión de red puede variar dependiendo del sistema operativo del PC.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

No toque el área de la antena ni la cubra con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Usar redes inalámbricas	Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
Usar ayuda de sensor	Permite utilizar sensores para mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS está obstruida. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable USB en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá sincronizar archivos con el Reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

Para utilizar las conexiones a un PC, deberá desactivar el modo de depuración de USB. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Desarrollo**, y luego deshabilite la casilla de verificación junto a **Depuración de USB**.

No desconecte el cable USB de la computadora mientras el dispositivo esté transfiriendo datos o accediendo a ellos. Si lo hace, podría perder datos o dañar el dispositivo.

Para obtener mejores resultados, conecte el cable USB directamente a un puerto USB de la computadora. La transferencia de datos podría fallar si utiliza un hub USB.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung.

Samsung Kies funciona con computadoras Windows y Macintosh.

1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

Samsung Kies se iniciará automáticamente.

Si Samsung Kies no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en su PC.

2 Copie los archivos del PC al dispositivo.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1 Con un cable USB, conecte la toma multifuncional del dispositivo a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.

2 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

3 Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).

4 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.

5 Inicie la sincronización.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

1 Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Utilidades de USB** → **Conectar almacenamiento a PC**.

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar (si es necesario).

4 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

5 Cuando esté conectado, seleccione **Conectar almacenamiento USB**.

6 Abra la carpeta para ver los archivos.

7 Copie los archivos del PC al dispositivo.

8 Cuando termine, seleccione **Desconecte el almacenamiento de la PC**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el ícono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como Internet.

El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones de servidor VPN

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN** → **Añadir VPN**.
2. Seleccione un tipo de VPN.
3. Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
Activar Cifrado	Permite cifrar el servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.

Opción	Función
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio.

4 Cuando haya terminado, presione [▭] → **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN**.

2 Seleccione una red privada.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro y el reloj de escritorio.

› Definir una nueva alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione **Crear alarma**.
3. Defina los detalles de la alarma.

   Seleccione la casilla de verificación junto a **Alarma inteligente** para desactivar los sonidos de la naturaleza simulados con la pantalla de alarma previo a la alarma principal.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, seleccione ✕ y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.
- Para repetir la alarma después de un período de tiempo especificado, seleccione zZ y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.

› Eliminar una alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Presione [▤] → **Eliminar**.
3. Seleccione las alarmas que desea eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

› Crear un reloj mundial

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir ciudad**.
3. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista.

   Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa mundial, seleccione 🌐.
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 y 3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga presionado y reloj y seleccione **Configuración de horario de verano**.

› Usar el cronómetro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Detener**.
5. Seleccione **Restablecer** para borrar los tiempos grabados.

› Usar el temporizador de cuenta regresiva

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Temporizador**.

2 Configure el tiempo para la cuenta regresiva.

3 Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta regresiva.

4 Para el temporizador expire, seleccione ✕ y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.

› Uso del reloj de escritorio

El reloj de escritorio exhibe la fecha y la hora actuales y el tiempo.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Despertador**.

2 Seleccione ⛶ para definir un reloj inactivo.

3 Presione [▤] → **Configuración**.

4 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Ocultar barra de estada	Permite ocultar o mostrar la barra de estado.
Fondo de pantalla	Permite seleccionar una imagen de fondo para el reloj de escritorio.
Visualizar Hora/ Calendario	Permite exhibir el reloj o el calendario.
AccuWeather	Permite exhibir el tiempo en su ubicación actual. También puede configurar el despertador para que se actualice automáticamente con la última información y seleccionar una unidad de temperatura.
Brillo	Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Opción	Función
Restab valores predet.	Permite restablecer la configuración del despertador a los valores predeterminados de fábrica.
Configuración de dock	Permite utilizar el parlante del dock cuando su dispositivo esté conectado a un dock de escritorio.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

› Realizar un cálculo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal de la calculadora científica. Si desactiva la rotación automática, presione [▤] → **Calculadora científica**.

› Ver el historial de cálculos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Realice un cálculo.
3. Seleccione ▼ para cerrar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de cálculo.
4. Para eliminar el historial, presione [▤] → **Eliminar historial**.

Descarga

Aprenda a administrar los registos de los archivos descargados de la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Descarga**.
2. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
   Para eliminar un registro, marque la casilla de verificación y luego seleccione **Eliminar**.

Buscar

Puede buscar aplicaciones y datos en su dispositivo y datos específicos en la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Buscar**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no ver el historial de búsqueda de su cuenta de Google.
3. Introduzca una letra o palabra de los datos para buscarlos.
4. Seleccione el nombre del elemento al que desea acceder.

Kies air

Kies air le permite conectar un PC a su dispositivo a través de una Wi-Fi. Desde el navegador del PC, puede ver y controlar archivos multimedia, contactos, mensajes y cualquier otro dato almacenado en su dispositivo.

› Personalizar la configuración de Kies Air

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air**.

2 Presione [▤] → **Configuración**.

3 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre de dispositivo	Permite ver o editar el nombre del dispositivo.
Solicitud de acceso	Permite recibir solicitudes de autorización de otros dispositivos mientras el suyo está conectado a un PC.
Activar visibilidad	Permite definir el dispositivo para que sea visible a un PC.
Tiempo de espera	Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de finalizar la conexión.
Bloquear contenido	Permite seleccionar los tipos de datos que no deberán ser exhibidos en el navegador del PC.
Restablecer configuración	Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

› Conectar un PC a su dispositivo mediante una Wi-Fi

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air** → **Iniciar**.

2 Introduzca la dirección web que exhibe Kies air en el navegador de su PC.

3 Seleccione **Permitir** (si es necesario).

Cuando esté conectado, verá los datos de su dispositivo en el navegador web de su PC.

4 Para finalizar la conexión, seleccione **Detener**.

Minidiario

Aprenda a llevar un diario de fotografías.

› Crear un minidiario

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Minidiario**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Sí**.
3. Si hay un diario guardado, seleccione **Crear diario** para crear una nueva entrada.
4. Cambie la fecha de hoy y defina el tiempo (si es necesario).
5. Seleccione **Pulse para añadir foto** y añada una imagen o capture una fotografía.

   Para añadir una pequeña descripción de la fotografía adjunta, seleccione **Añadir ubicación**.
6. Seleccione **Pulse para añadir texto**, ingrese texto y seleccione **Realiz.**
7. Seleccione **Guardar**.

› Ver un minidiario

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Minidiario**.
2. Seleccione un diario.

- Para cargar un minidiario en su sitio web de comunidad, presione [▤] → **Más** → **Publicar**.
- Para enviar un minidiario a otras personas, presione [▤] → **Más** → **Enviar vía**.

Archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en su dispositivo y en una tarjeta de memoria.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Archivos**.
2. Seleccione una carpeta.
   - Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione **Arriba**.
   - Para volver al directorio de inicio, seleccione **Inicio**.
3. Seleccione un archivo para abrirlo.

En una carpeta, presione [▤] para usar las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para acceder a otras funciones adicionales para un archivo por ejemplo, mover, copiar o renombrar, seleccione **Más**.

Polaris Office

Aprenda a crear y ver documentos de Polaris Office en su dispositivo y en su tarjeta de memoria.

› Crear un documento

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, regístrese como un usuario en línea o deje el registro para más adelante.

3 Seleccione → un tipo de documento.

4 Ingrese contenido en el documento.

5 Cuando haya terminado, presione [▤] → **Guardar**.

6 Escriba un nombre para el documento y seleccione la ubicación en la cual desea guardarlo.

7 Seleccione **Guardar**.

› Abrir un documento

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.

2 Seleccione una carpeta bajo **Mis archivos** o **Documentos recientes** → un archivo de documento.

3 Vea el documento según lo desee.

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede presionar [▤] → **Zoom** → una opción.
- Para abrir la barra de herramientas y editar el documento (word, presentación o excel), presione [▤] → **Modo de edición**.
- Para buscar texto en el documento, presione [▤] → **Buscar**.
- Para ajustar el documento de modo que se adapte a la pantalla, presione [▤] → **Reacomodar texto**.
- Para enviar un archivo a otras personas, presione [▤] → **Más** → **Enviar archivo**.
- Para leer el documento mediante la función de texto para pronunciar, presione [▤] → **Más** → **Texto a voz**.
- Para personalizar la configuración para exhibir o administrar documentos, presione [▤] → **Más** → **Ajustes**.

› Administrar documentos en línea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Archivos Web** → un servicio.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Añadir**.
4. Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Herramientas de SIM

Permite usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicios. Dependiendo de su tarjeta SIM, este menú puede estar disponible, pero con otro nombre.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Herramientas de SIM**.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, podrá ver las aplicaciones actual e información sobre la memoria.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas**.
2. Utilice las siguientes opciones:
   - **Aplicaciones activas**: Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
   - **Descargado**: Permite ver la cantidad total de memoria utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
   - **RAM**: Permite verificar y administrar la memoria RAM de su dispositivo.

- **Almacenamiento**: Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
- **Ayuda**: Permite ver información de ayuda para extender la vida útil de la batería.

Búsqueda por voz

Aprenda a utilizar la función de comandos de voz para marcar un número, enviar un mensaje o buscar ubicaciones e información.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda por voz**.
2. Seleccione **Habla ahora** (si es necesario).
3. Diga un comando cerca del micrófono.
4. Seleccione el elemento que quiera ver (si es necesario).

Configuración

Acceso al menú Configuración

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración**.

2 Seleccione una categoría de configuración y, luego, una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Configuración Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función Wi-Fi. ► pág. 94
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: Permite conectarse a un punto de acceso Wi-Fi utilizando un botón de Configuración protegida Wi-Fi (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso Wi-Fi manualmente.

› Configuración de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 92
- **Nombre de dispositivo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Utilidades de USB

Permite conectar su dispositivo a un PC como almacenamiento masivo. ► pág. 102

› Zona portátil y anclaje a red

- **Anclaje a red de USB**: Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante USB. Cuando se conecta a un PC, su dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico. ► pág. 99
- **Configuración de Zona Wi-Fi portátil**:
  - **Zona Wi-Fi portátil**: Permite activar la función de anclaje Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función Wi-Fi. ► pág. 98
  - **Configuración de Zona Wi-Fi portátil**: Permite configurar los ajustes de red para utilizar el dispositivo como punto de acceso.
- **Ayuda**: Permite conocer más acerca del anclaje Wi-Fi y USB.

› Configuración de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN). ► pág. 103

› Redes móviles

- **Usar paquete de datos**: Permite el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Llamar

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamada**: Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir más números de teléfono a la lista de rechazo. ► pág. 44
- **Definir mensaje de rechazo**: Permite añadir o editar el mensaje que será enviado al rechazar una llamada.
- **Alerta de llamada**:
  - **Vibración de llamada saliente**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando la otra parte responde una llamada.
  - **Tonos de estado de llamada**: Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamada, el minutero o los tonos de desconexión de llamada.
  - **Alertas en llamada**: Permite seleccionar cómo el dispositivo lo alertará acerca de los eventos durante una llamada.
- **Resp./Fin. llamada**:
  - **Tecla de respuesta**: Permite definir el dispositivo para que responda a las llamadas presionando [⌂].
  - **Respuesta automática**: Permite responder automáticamente luego de un tiempo específico (disponible sólo cuando hay un auricular conectado).
  - **Tecla encen. fin. llamada**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar la tecla Encendido.
- **Activar sensor proximidad**: Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Audífonos**: Permite definir el dispositivo para que aumente el volumen de la voz del interlocutor durante una llamada.
- **Configuración adicional**:
  - **ID del llamante**: Permite que un tercero visualice su ID de llamante en el caso de las llamadas salientes.
  - **Restricción de llamadas**: Permite bloquear llamadas entrantes o salientes.

- **Llamada en espera**: Permite alertas de llamadas entrantes cuando una llamada está en curso.
- **Rellamada automática**: Permite activar la rellamada automática para volver a marcar una llamada que no fue conectada o que fue interrumpida.
- **Contactos M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de la lista FDN. Debe introducir el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y reiniciar el dispositivo.

- **Servicio de buzón de voz**: Permite seleccionar su proveedor de servicios o definir otro proveedor para recibir correos de voz.
- **Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.
- **Modo TTY**: Permite activar el modo de teletipo (TTY). Podrá conectar el dispositivo a un dispositivo de teletipo que convierta el texto en voz o viceversa.

Configuración de sonido

Permite cambiar la configuración de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: Permite activar el perfil Silencioso para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibración**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música, los videos, los tonos del sistema y las notificaciones.
- **Tono de teléfono**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.

- **Tonos táctiles audibles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al presionar las teclas en la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Pantalla**:
  - **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Play Store seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
  - **Pantalla de inicio**:
    Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Bloquear pantalla**:
    Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen para exhibir cuando la pantalla esté bloqueada.
    Posición del reloj: Permite seleccionar la ubicación del reloj en la pantalla bloqueada.
    Notificación de evento: Permite definir el dispositivo para que muestre un icono indicador al recibir nuevos mensajes o correos electrónicos.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera de pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: Permite definir la duración de la iluminación de las teclas táctiles.

Modo de ahorro de energía

- **Usar modo ahorro energía**: Permite activar automáticamente el modo de Ahorro de energía cuando la batería es baja.
- **Modo ahorro energía en**: Permite seleccionar un nivel de energía para un modo de Ahorro de energía.
- **Desactivar Wi-Fi**: Permite desactivar la función Wi-Fi cuando el dispositivo no está conectado con un punto de acceso Wi-Fi.
- **Desactivar Bluetooth**: Permite desactivar la función Bluetooth cuando no está en uso.
- **Desactivar GPS**: Permite desactivar la función GPS cuando no está en uso.
- **Desactivar sincronización**: Permite desactivar la sincronización cuando el dispositivo no está sincronizándose con un servidor web.
- **Brillo**: Permite activar la configuración de brillo para el modo de Ahorro de energía.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Sugerencias de ahorro energía**: Permite conocer cómo reducir el consumo de batería.

Ubicación y seguridad

Permite cambiar la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM, además de la funcionalidad GPS.

- **Usar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

- **Usar ayuda de sensor**: Permite utilizar sensores para mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.
- **Def. bloqueo de pantalla**: Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Luego de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a **Cambiar bloq. de pantalla**.
  - **Ninguno**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Selec. admin. de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almac USB**: Permite instalar certificados codificados que se encuentran en el almacenamiento USB.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Eliminar almacenamiento**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite cambiar la configuración para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: Permite definir el dispositivo para que instale aplicaciones descargadas desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá instalar las aplicaciones descargadas de Play Store.
- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de memoria**: Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones del dispositivo.
- **Uso de batería**: Permite ver al cantidad de energía consumida por el dispositivo.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite conectar el dispositivo a un PC mediante un cable USB. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar la configuración para la función de sincronización automática o gestionar cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Movimiento

Permite cambiar la configuración que controla el reconocimiento de movimiento en su dispositivo.

- **Activación de movimiento**: Permite utilizar el reconocimiento de movimiento.
- **Girar**: Permite silenciar las llamadas entrantes, las alarmas y la música colocando el dispositivo boca abajo.
- **Tutorial**: Permite aprender a controlar el movimiento.

Privacidad

Permite cambiar la configuración para administrar los ajustes y los datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de su configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Restauración automática**: Permite restaurar sy configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento

Permite ver la información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También puede formatear el almacenamiento USB y una tarjeta de memoria.

El formateo de la tarjeta de memoria eliminará de forma permanente todos los datos de la tarjeta de memoria.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria.

Teclado e idioma

Permite cambiar la configuración para la entrada de texto.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla para todos los menús y aplicaciones.

› Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Swype

- **Idioma**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

  No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **Sonidos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
- **Mostrar sugerencias**: Permite configurar el dispositivo para que muestre sugerencia para sus acciones siempre que estén disponibles.
- **Sugerencia de palabra**: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa y muestre sugerencias de palabras.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
- **Mayús. automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Mostrar trayecto**: Permite exhibir el rastro de sus dedos al arrastrarlos en el teclado.
- **Velocidad vs exactitud**: Permite definir el balance entre la velocidad y la precisión.

- **Diccionario personal**: Permite configurar su propio diccionario. Las palabras del diccionario aparecerán como sugerencias al ingresar texto.
- **Restablecer el diccionario de Swype**: Permite eliminar las palabras que ha añadido al diccionario.
- **Ayuda de Swype**: Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Swype.
- **Guía**: Permite aprender a introducir texto rápidamente con el teclado Swype.
- **Versión**: Permite ver la información de la versión.

› Teclado Samsung

- **Tipos de teclados verticales**: Permite definir el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY o 3x4.
- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **XT9**: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9**: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado**: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Usar mayúsculas automáticamente**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.

- **Puntuación automática**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Permite cambiar la configuración de reconocimiento de voz y de la función de texto para pronunciar.

› Configuración de reconocimiento de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **SafeSearch**: Permite configurar el dispositivo para que filtre texto y/o imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Bloquear las palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas que su dispositivo detecte en los resultados de búsqueda por voz.

› Configuración de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Perfil Manejo**: Permite activar el perfil de manejo para que el dispositivo lea contenidos en alta voz.
- **Configuración del perfil de manejo**: Permite especificar las aplicaciones para utilizar en el perfil de manejo.
- **Usar siempre mi configuración**: Permite utilizar la configuración de idioma e índice de velocidad que especificó en la configuración de las aplicaciones.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto para pronunciar.

- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función de texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar en el dispositivo.

Accesibilidad

Permite cambiar la configuración para las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Servicios de accesibilidad**: Permite seleccionar una aplicación de accesibilidad para utilizar.
- **Tecla encen. fin. llamada**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar la tecla Encendido.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Automático**: Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del teléfono

Permite acceder a información acercad de su dispositivo y comprobar su estado.

Actualización del software

Busque y descargue actualizaciones del firmware.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada la tecla Encendido durante 15-17 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer teléfono** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrico.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni almacene el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo y partículas

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No coloque el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.
- Asegúrese de que el cable de los auriculares no se enrede en sus brazos u objetos cercanos.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos con cuidado al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de sus datos personales.
- Contorle sus cuentas con regularidad para asegurarse de que no haya habido usos sospechosos o no autorizados. Si encuentra algún signo de mal uso de sus datos personales, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar los datos de su cuenta.
- Si pierde el dispositivo o se lo roban, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger sus datos personales.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Índice

administrador de archivos 112

administrador de tareas 114

alarmas
- crear 105
- desactivar 106
- detener 105

AllShare 96

batería
- cargar 13
- instalar 11

Bloqueo de PIN 33

Bluetooth
- activar 92
- buscar y vincular con otros dispositivos 92
- envío de datos 92
- recibir datos 93

brillo, pantalla 31

Búsqueda de Google 109

búsqueda por voz 115

buzón de voz 48

calculadora 108

calendario
- crear eventos 76
- ver eventos 77

cámara
- grabar videos 61
- personalizar la cámara 59
- personalizar la videocámara 63
- tomar fotografías 56

códigos de acceso 130

conexiones
- Bluetooth 91
- DLNA 95
- PC 100
- VPN 103
- Wi-Fi 93

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 102
- Reproductor de Windows Media 101
- Samsung Kies 101

conexiones VPN
- conectarse 104
- crear 103

configuración
- accesibilidad 128
- acerca del teléfono 129
- almacenamiento 124
- aplicaciones 123
- conexiones inalámbricas y red 116
- configuración de sonido 119
- cuentas y sincronización 123
- entrada y salida de voz 127
- fecha y hora 128

modo de ahorro de energía 121
movimiento 124
pantalla 120
privacidad 124
teclado e idioma 125
ubicación y seguridad 121
contactos
buscar 73
buscar contactos 73
copiar 75
crear 72
crear contactos 72
crear grupos 75
crear una tarjeta de contacto 74
definir marcación rápida 73
importar o exportar 76
correo electrónico
configurar cuentas 51
enviar 51
ver 52
cronómetro 106
descargas
administrar 109
aplicaciones 37
archivos 38
desembalar 10
desvío de llamadas 45
dispositivo
configuración 116
disposición 19
encendido o apagado 18
iconos indicadores 21
panel de notificaciones 26
personalizar 29
teclas 20
DLNA
ver AllShare
entrada de texto 33
fecha y hora, definir 29
fotografías
capturar 56
tomar en detección de sonrisa 58
tomar panorámica 59
tomar por escena 58
ver 66
galería
formatos de archivo 65
reproducir videos 67
ver fotografías 66
Google Mail 49
Google Maps 84
Google Talk 53
idioma para mostrar 125
internet
consulte navegador web
Kies air 109
llamada en espera 46
llamadas
desviar 45
en espera 46
múltiple 43
números internacionales 42
rechazar 42
responder 42

restringir 46
utilizar auricular 42
utilizar opciones durante voz 43
ver llamadas perdidas 44
llamadas de voz
realizar 41
responder 42
utilizar opciones 43
mapa
buscar ubicaciones 84
compartir ubicaciones con amigos 86
obtener direcciones 85
utilizar la navegación 87
mensajería instantánea
Google+ 54
MSNGR 54
Windows Live 55
mensajes
acceder al buzón de voz 48
configurar cuentas de correo electrónico 51
enviar correo electrónico 51
enviar multimedia 47
enviar texto 47
mensajes de texto
enviar 47
ver 48
mensajes multimedia
enviar 47
ver 48
minidiario 111
modo de número de marcación fija 45
navegador web
añadir favoritos 83
navegar por páginas web 81
notas
crear 79
ver 79
notas de texto 79
notas de voz
grabar 80
reproducir 80
noticias y tiempo 90
pantalla de inicio
añadir elementos 25
añadir paneles 27
pantalla del menú
acceso 27
añadir carpetas o paneles 28
organizar las aplicaciones 28
pantalla táctil
bloquear 24
uso 23
Perfil Fuera de línea 18
perfil Silencioso 30
Polaris Office 112
rechazo automático 44
registro de llamadas 46
reloj mundial 106

reproductor de música
añadir archivos 68
crear listas de reproducción 70
reproducir música 68
reproductor de video 65, 67
Reproductor de Windows Media 101
restringir llamadas 46
Samsung Kies 101
sincronización
con cuentas web 39
con Reproductor de Windows Media 101
Social Hub 55
tareas
crear 78
ver 78
tarjeta de memoria
formatear 17
insertar 16
quitar 17
tarjeta SIM
bloquear 33
instalar 11
tarjeta USIM
bloquear 33
instalar 11
videollamada
realizar 41
responder 42
videos
grabar 61
reproducir 64, 67
Wi-Fi
activar 94
buscar redes y conectarse a ellas 94
con WPS 95
YouTube
cargar videos 89
ver videos 88